

13.06.2017

RITNINGNUMMER: VI201B-MP,VE

ANM: Fuktspärr av papp och vattenavledande ränna monteras enligt "Vejledning om fugtspærre over døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

Fönstret är endast visat som en kontur. För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Til eksempel kan fuge mellem vindueskarm og vinduesfalske udføres som to-trins fuger, hvor den yderste del fungerer som regnskærm, og den indvendige del fungerer som lufttætning/vindspærre.

Kramla monteras med lutning utåt alternativt med vattenavledande bricka.

Fönster (vertikalt snitt)


Bakmur: H+H Multiplattan
H+H Väggelementet

Vattenavledande ränna ovan balk

Indraget fönster/balk

U_{t1}	U_{k1}	ψ_{sa}	ψ_k
W/m ² K		W/mK	
0,18*	0,42	0,03	0,00

*Bakmur räknat som Multiplattan 535

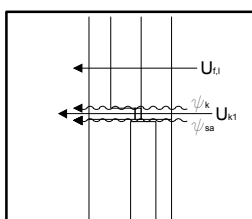

H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H