

RITNINGNUMMER: VI206-TB

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur.
 För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.

Fogen mellan beslag och karm fixeras med kilar eller kvarsittande klossning på beslaget.

Sålbänk ska utföras med fall och längd enligt tillverkarens anvisning där det ska tas hänsyn till skillnad i fukt- och temperaturrörelser.

Fönster (horisontellt snitt)

Yttervägg: H+H Termoblocket


Vid sidan av fönster

Utskjutande fönster

100 mm H+H Fönsterbeslag

U_{fj}	ψ_{sa}	ψ_{**}
W/m ² K	W/mK	
0,12	0,00	-0,08**

(** Se DS418, Bilaga M, bedöms som likvärdiga med 176 mm)

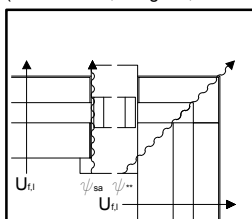

H+H Sverige AB
 Kantyregatan 23
 213 76 Malmö
 Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H

Äganderätt och upphovsrätt tillhör endast samtliga företag inom H+H koncernen.