

RITNINGNUMMER: VI208-TB

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur.

För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.

Fönster (vertikalt snitt)


Yttervägg: H+H Termoblocket

Bröstning

Sålbänk ska utföras med fall och längd enligt tillverkarens anvisning där det ska tas hänsyn till skillnad i fukt- och temperaturrelater.

*Tätningbruk utförs heltäckande 50-75 mm ovan-, under- och utanpå H+H Termoblocket. Utförs innan putsning.

** H+H Lättbetongputs utförs enligt Arbetsanvisningarna för H+H Puts.

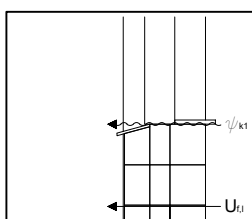

$$\frac{U_{f1}}{W/m^2K} \parallel \psi_{sa} \parallel \frac{W/mK}{0,00}$$

H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H