

RITNINGNUMMER: VI216-TB

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur.  
För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.

Fogen mellan beslag och karm fixeras med kilar eller kvarsittande klossning på beslaget.

Sålbänk ska utföras med fall och längd enligt tillverkarens anvisning där det ska tas hänsyn till skillnad i fukt- och temperaturrelater.

Fönster (horisontellt snitt)


Yttervägg: H+H Termoblocket

Vid sidan av fönster

Utskjutande fönster

50 mm H+H Fönsterbeslag

$U_{f3}$	$U_{k1}$	$\psi_{sa}$	$\psi_k$
$W/m^2K$		$W/mK$	
0,09	0,15	0,010	0,000

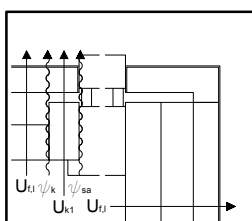

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**