

TEGNINGSNUMMER: VI217-TB

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur.  
För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.

Fogen mellan beslag och karm fixeras med kilar eller kvarsittande klossning på beslaget.


Fönster (horisontellt snitt)

Yttervägg: H+H Termoblocket

Förslag till montering av fönster

H+H Termoblocket, 400 mm

$\psi_{sa^A}$	$\psi_{sa^B}$	$\psi_{sa^C}$	$\psi_{sa^D}$
W/mK			
0,015	0,000	0,000	0,026

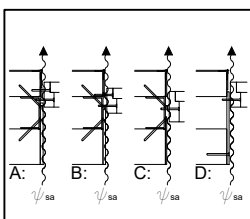

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö

Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**