

RITNINGNUMMER: VI219

ANM: Fönstret är endast visat som en kontur.  
För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.

Sålbänk ska utföras med fall och längd enligt tillverkarens anvisning där det ska tas hänsyn till skillnad i fukt- och temperaturrelater.

\*Tätningbruk utförs heltäckande 50-75 mm ovan-, under- och utanpå H+H Termoblocket. Utförs innan putsning.

\*\*H+H Lättbetongputs utförs enligt Arbetsanvisningarna för H+H Puts.


Fönster (vertikalt snitt)

Yttervägg: H+H Celblocket

Bröstning

$U_{fi}$	$\psi_{sa}$
$\frac{W}{m^2K}$	$\frac{W}{mK}$
0,29*	-

\*Celblocket 375

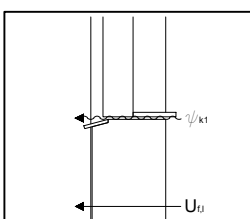

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**