

RITNINGNUMMER: TA405-TB

ANM: Om det krävs avstyvning av murkrönet kan man använda förankringsstänger som förs upp och kringgjuts i Ø80 hål.

Om bjälklaget är av trä kan förankringen föras ner till grundsulan.


Murkrone förankres lokalt i udkraget ringstøbning.

Takfod (vertikalt snitt)

Yttervägg: H+H Termoblocket  
Murkrön: H+H Celblocket

Murkrön/takbjälklagselement/upplag

$U_{t3}$	$U_{tv}$	$\psi_{kt}$
W/m <sup>2</sup> K	W/mK	
0,09	0,09	Iht. DS418

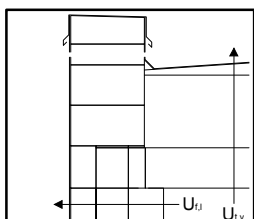

H+H Sverige AB  
Kantygatan 23  
213 76 Malmö  
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

**H+H**

Äganderätt och upphovsrätt tillhör endast samtliga företag inom H+H koncernen.