

RITNINGNUMMER: TA406-TB

ANM: Om det krävs avstyvning av murkrönet kan man använda förankringsstänger som förs upp och kringgjuts i Ø50 hål.


Om bjälklaget är av trä kan förankringen föras ner till grundsulan.

Takfod (vertikalt snitt)

Yttervägg: H+H Termoblocket
Murkrön: H+H Celblocket

Murkrön/takbjälklagselement/upplag

U_{t3}	U_{tv}
0,12	0,13

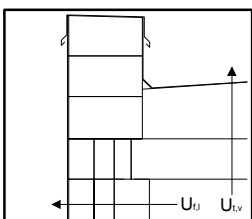

H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H