

RITNINGSNUMMER: TA408-TB

ANM: Murkrone forankres lokalt i utdraget ringstøbning, se ritningsnummer: TA405 og TA406.

Fönstret är endast visat som en kontur.
För korrekt montage och tätning hänvisas till fönsterleverantörens anvisningar. Se ritningsnummer: VI200, VI201 och VI202.


Takfod (vertikalt snitt)

Yttervägg: H+H Termoblocket
Murkrön: H+H Celblocket

Murkrön/10 cm bred balk indvändigt

Utskjutande fönster

U_{tv}	ψ_{sa}
W/m^2K	W/mK
0,13	0,010

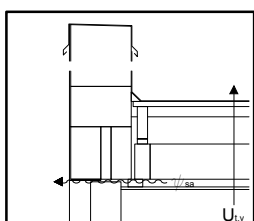

H+H Sverige AB
Kantygatan 23
213 76 Malmö
Tel: +46 (0) 40 - 55 23 00 / mail@HplusH.se

Texten på detaljritningen visar principen för hur H+H lättbetong kan användas. Därför justeras ritningen för respektive projekt. Alla konstruktioner och U-värde ska dimensioneras av ingenjör.

H+H